

A lire impérativement à réception de l'appareil

I- Réception et stockage:

- Vérifier par examen visuel que l'enveloppe de l'appareil n'a reçu aucun dommage.
- En cas de défaut veuillez émettre des réserves sur le bon émarginé du transporteur
- Entreposer l'appareil à l'abri des chocs. L'eau de pluie ne doit pas pouvoir y pénétrer

II- Manutentions:

Avant chaque manutention, pomper l'eau résiduelle


Les cuves polyéthylène sont sensibles aux impacts de fourches des chariots élévateurs. Ne pas pousser l'appareil en appliquant la fourche contre la cuve.

Pour les appareils équipés de sangle de levage, Utiliser simultanément toutes les sangles de levage de l'appareil. Une fois suspendu, l'appareil doit être guidé.

III- Précautions fondamentales:

- La température dans l'appareil ne doit jamais pouvoir dépasser 30°C

Les séparateurs de graisses sont susceptibles de générer de mauvaises odeurs. Il est indispensable de ventiler la canalisation en amont et aval conformément à l'EN1825-2

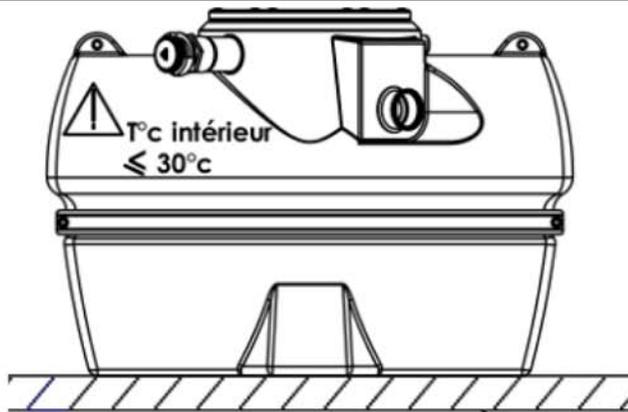

**Sol Horizontal, Stable et Lisse (tolérance =5mm)
ex: radier béton**

